

Notice technique  
01\_ACCES\_NT012 rev A1

# Sextant-RU

Réhausse pour socle Sextant



Code article : ACC0036-FIN01



Possibilité d'ajout d'un porte-étiquette (ref : PL0122-001)

## → PRÉSENTATION

Le socle de réhausse destiné à la gamme Sextant permet de faciliter le passage de câble lors du câblage des appareils de la gamme Sextant. La réhausse inclut quatre passages de câble permettant de câbler le socle universel Sextant sans qu'aucun câble ne soit visible.

### Caractéristiques techniques


Dimensions : Ø 110 mm x H 34 mm

Matière / couleur : ABS blanc

## → MONTAGE

1. Choisir l'emplacement du porte étiquettes (ref : pl0122-001) et/ou des fermoirs
2. Fixer la réhausse au mur.




 : Emplacement pour vis de fixation

3. Clipser le socle universel Sextant (ref: ACC0027) sur la réhausse.  
S'assurer que les pattes de la réhausse s'emboîtent dans les emplacements prévus sur le socle.



Assurez-vous que l'indication «IND» pointe vers le bas en montage mural pour les dispositifs disposant de flash.

Dans le cas d'une installation au plafond, le sigle «IND» doit être tourné vers l'entrée de la pièce.

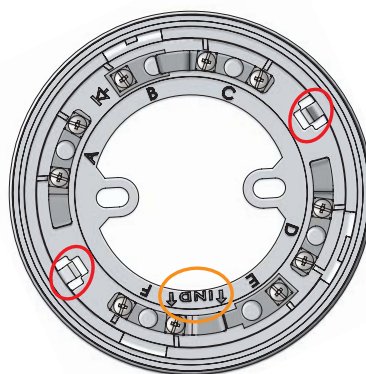

 : Passage pour pattes de fixation de la réhausse.

4. Monter le détecteur ou la sirène Sextant sur le socle.

