



MANUEL D'UTILISATION

Série professionnelle en Rack 19''

ELITE PRO 1000ELCDRT2U

ELITE PRO 1500ELCDRT2U

ELITE PRO 2200ELCDRT2U

ELITE PRO 1000ELCDRTXL2U

ELITE PRO 1500ELCDRTXL2U

ELITE PRO 2200ELCDRTXL2U

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Ce manuel contient d'importantes instructions de sécurité. Veuillez lire et suivre scrupuleusement toutes les instructions pendant l'installation et l'utilisation de l'appareil. Lisez ce manuel attentivement avant de déballer, d'installer ou d'utiliser votre onduleur (système d'alimentation sans coupure).

ATTENTION ! L'onduleur doit être branché sur une prise murale reliée à la terre, avec une protection par fusible ou par coupe-circuit. NE PAS brancher l'onduleur sur une prise non reliée à la terre. Si vous avez besoin de vider l'énergie de cet équipement, éteignez et débranchez l'onduleur.

ATTENTION ! La batterie peut mettre sous tension des composants dangereux à l'intérieur de l'unité, même lorsque le câble d'alimentation est déconnecté.

ATTENTION ! La prise murale doit être près de l'appareil connecté et facilement accessible.

ATTENTION ! Pour éviter le risque d'incendie ou d'électrocution, installez dans un endroit, en intérieur, avec température et humidité contrôlées, et exempt de contaminations conductrices. (Veuillez consulter les spécifications pour connaître les plages acceptables pour la température et l'humidité).

ATTENTION ! Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas enlever le couvercle, sauf pour l'entretien de la batterie. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur, sauf la batterie.

ATTENTION ! Pour éviter toute électrocution, éteignez l'appareil et débranchez de réseau électrique avant toute maintenance sur la batterie ou installation d'un composant informatique.

ATTENTION ! Pour réduire les risques d'incendie, connecter l'onduleur à un circuit de 16 ampères de courant maximum de protection, conformément à l'exigence CE.

ATTENTION ! La prise secteur, lorsque l'onduleur est connecté, doit être proche de l'appareil et facilement accessible.

ATTENTION ! Veuillez utiliser uniquement du câble secteur testé VDE, marqué CE, (par exemple, le câble secteur de vos équipements), pour relier l'onduleur à la prise secteur.

ATTENTION ! N'utilisez que des câbles certifiés VDE, et CE pour raccorder vos équipements.

ATTENTION ! Veuillez utiliser uniquement un câble secteur certifié VDE, marqué CE pour relier tout équipement à l'onduleur.

ATTENTION ! Lors de l'installation de l'équipement, assurez-vous que la somme du courant de fuite de l'onduleur et de l'appareil relié ne dépasse pas 3,5 mA.

ATTENTION ! Ne débranchez pas l'unité de l'alimentation secteur pendant qu'elle est en marche, sous peine de déconnecter le conducteur de Terre.

ATTENTION ! NE PAS UTILISER POUR DES EQUIPEMENTS MEDICAUX ! Ne pas utiliser dans des situations qui affecteraient le fonctionnement et la sécurité d'équipements et d'applications médicales ou la survie du patient.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

ATTENTION ! NE PAS UTILISER AVEC OU A PROXIMITÉ DES AQUARIUMS! Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas l'onduleur avec ou à proximité d'un aquarium. La condensation de l'aquarium peut court-circuiter l'appareil.

NE PAS INSTALLER L'ONDULEUR LÀ OÙ IL SERAIT EXPOSÉ EN PLEIN SOLEIL, NI PRÈS D'UNE FORTE SOURCE DE CHALEUR!

NE PAS BLOQUER LES OUÏES D'AÉRATION AUTOUR DU BOÎTIER ! NE PAS BRANCHER DES APPAREILS MÉNAGERS TELS QUE DES SÈCHE-CHEVEUX SUR LES PRISES DE SORTIE DE L'ONDULEUR.

INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME UPS

DEBALLAGE

Inspectez l'onduleur tout en consultant le bordereau de livraison afin de vous assurer qu'aucune des pièces suivantes ne manque: (1) 1 onduleur; (2) 1 manuel d'utilisation; (3) 1 ligne téléphone; (4) 1 câble USB de type A+B; (5) 2 supports de montage en rack (6) 1 câble d'arrêt d'urgence (gris); (7) câble Série (DB-9) x 2; (8) câbles utilisation x 4 (câbles utilisation x 5 pour ELITE PRO 2200ELCDRT2U et ELITE PRO 2200ELCDRTL2U)

RÉGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE (AVR)

Les ELITE PRO 1000ELCDRT2U / 1500ELCDRT2U / 2200ELCDRT2U / 1000ELCDRTL2U / 1500ELCDRTL2U / 2200ELCDRTL2U peuvent stabiliser les incohérences du réseau électrique. Les fluctuations du réseau électrique peut endommager des données importantes et du matériel, mais la régulation de tension automatique de l'onduleur permet à votre ordinateur de ne jamais voir de tels niveaux de tensions dangereuses. La régulation automatique de tension régule les basses et les hautes tensions pour que les équipements continuent de fonctionner à des niveaux de tension secteur sûrs, (220/230/240V), sans avoir à basculer en mode batterie. Votre équipement peut fonctionner normalement, même pendant les problèmes d'alimentation, tels que les baisses de tension et les pannes. Les puissantes batteries de l'appareil fournissent de la puissance uniquement si la tension descend en-dessous de 150V ou augmente au-dessus de 300V.

GUIDE D'INSTALLATION DU MATERIEL

1. Une perte de charge de la batterie peut se produire pendant le transport et le stockage. Pour la première utilisation de l'onduleur, il est fortement recommandé de charger les batteries pendant au moins 12 heures afin d'assurer la capacité de charge maximale des batteries. Pour recharger les batteries, il vous suffit de brancher l'appareil sur une prise secteur.
2. Lorsque vous utilisez le logiciel fourni, branchez le câble série ou USB entre l'ordinateur et le port correspondant sur l'onduleur. Remarque : Si le port USB est utilisé, le port série est désactivé. Ils ne peuvent pas être utilisés simultanément. L'ordinateur avec le logiciel PowerPanel Business se connecte sur le port USB ou sur le port série de l'onduleur. Il peut contrôler la planification du fonctionnement, le test de la batterie, la prise de courant, etc., et obtenir des informations sur l'état de l'onduleur. Toutefois, les autres ordinateurs avec le logiciel PowerPanel Business ne peut obtenir les informations d'état de l'onduleur que via une connexion LAN.
3. Avec l'onduleur éteint et débranché, reliez votre ordinateur, moniteur, ainsi que tout autre appareil de stockage (disque dur, bande magnétique, etc.) dans les prises de sortie ondulées. Branchez votre périphérique (imprimante, scanner, haut-parleurs) dans les prises de sortie de protection permanente contre la surtension. **NE BRANCHEZ PAS** une imprimante laser, une déchiqueteuse, une photocopieuse, un générateur, un aspirateur, une pompe de vidange ou d'autres gros appareils électriques dans "les prises de sortie ondulées et parsurtensées". La consommation de courant de ces appareils entraînera la surcharge et peut-être même endommagera l'onduleur.
4. Pour protéger une connexion de réseau contre les surtensions, reliez à l'aide d'un câble de réseau le connecteur mural au connecteur d'entrée de l'onduleur. Reliez ensuite à l'aide d'un câble de réseau le connecteur de sortie de l'onduleur à l'appareil du réseau.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'onduleur. Le témoin de mise sous tension s'illumine. Si une surcharge est détectée, une alarme sonore retentit et l'onduleur émet un bip long. Pour le réinitialiser, mettez l'appareil hors tension et débranchez certains équipements des prises de sortie. Assurez-vous que votre équipement consomme un courant de charge dans les limites de sécurité de l'appareil, (se référer aux spécifications techniques), puis allumez l'appareil.
6. Afin que la charge de la batterie reste optimale, laissez l'onduleur branché dans une prise de courant en permanence.
7. Si vous souhaitez ranger l'UPS l'onduleur pour une période prolongée, recouvrez-le et placez-le avec la batterie entièrement chargée. Si vous n'utilisez pas l'onduleur, rechargez la batterie une fois tous les trois mois car autrement sa durée de vie s'en trouverait réduite.


GUIDE D'INSTALLATION DU MATERIEL

8. Avant de stocker l'onduleur pour une période de temps prolongée, éteignez l'appareil. Ensuite, couvrez-le et rangez-le avec les batteries complètement chargées. Rechargez les batteries tous les trois mois, afin d'assurer une bonne capacité de la batterie et une longue durée de vie des batteries ; de plus, ceci peut également éviter d'endommager l'unité l'onduleur en raison d'une fuite de batterie peu probable.
9. L'unité offre un port série primaire (I), un port série secondaire (II), et un port USB, (apparié avec le port série primaire), pour permettre la connexion et la communication entre l'onduleur et tout ordinateur connecté. Le port série primaire (I), ainsi que son port USB apparié permettent la communication bidirectionnelle entre l'onduleur et le principal ordinateur connecté au logiciel. L'onduleur permet de commander l'arrêt de l'ordinateur en cas d'urgence, et en même temps, l'ordinateur peut contrôler l'ONDULEUR et modifier les différents paramètres programmables. D'autre part, le port série secondaire II, permet uniquement à l'onduleur d'initier l'arrêt automatique de l'ordinateur en cas d'arrêt d'urgence.


Le logiciel PowerPanel Business software est téléchargeable gratuitement sur notre site www.nitram.fr.

10. Port EPO (Arrêt d'urgence) : Utilisez le câble gris fourni pour le connecter à un commutateur à contact EPO spécial. Suivez le schéma de câblage approprié ci-dessous pour relier le câble à votre configuration EPO. Le commutateur EPO a distance est un interrupteur installé dans un espace extérieur, relié à l'unité via une simple ligne téléphonique RJ-11. En cas d'urgence, il peut être immédiatement utilisé pour couper l'alimentation de l'onduleur.

OPTION 1: USER SUPPLIED NORMALLY OPEN SWITCH (RECOMMENDED)

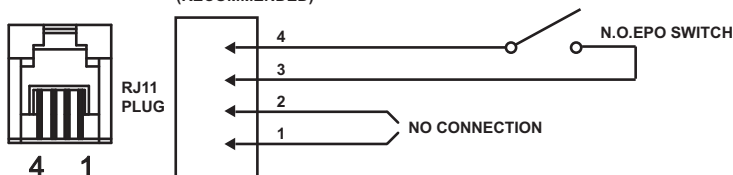


OPTION 2: USER SUPPLIED NORMALLY CLOSED SWITCH

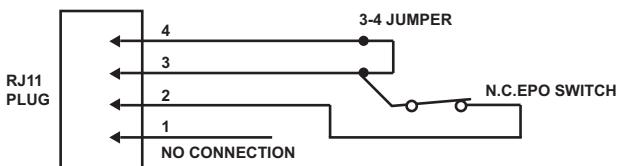


OPÉRATIONS DE BASE

ELITE PRO 1000/1500/2200ELCDRT2U

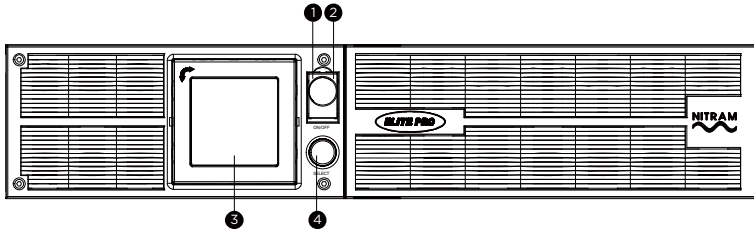


ELITE PRO 1000/1500/2200ELCDRTL2U

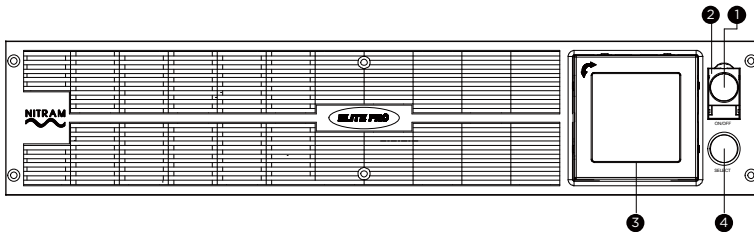


1. Bouton marche/arrêt : Interrupteur marche/arrêt principal pour les appareils branchés aux prises ondulées.
2. Témoin de mise sous tension : Indique que le réseau électrique est normal et que les sorties de l'onduleur fournissent de la puissance, sans surtension et sans pointe.
3. Lecture du LCD multifonction : L'écran numérique intelligent de haute résolution affiche toutes les informations de l'UPS l'onduleur avec icônes et messages. Pour de plus amples informations veuillez consulter la section "Définitions des voyants allumés de l'écran numérique".
4. Bouton de bascule de l'affichage LCD : Permet de choisir parmi une variété d'informations que l'écran LCD peut afficher.

OPÉRATIONS DE BASE


ELITE PRO 1000/1500ELCDRT2U

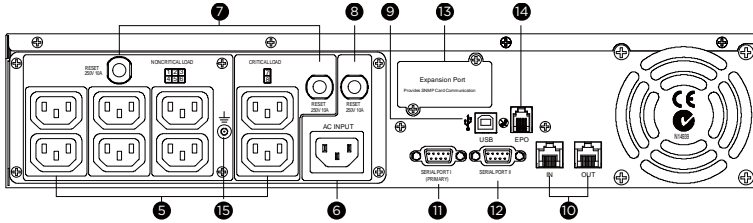


ELITE PRO 2200ELCDRT2U

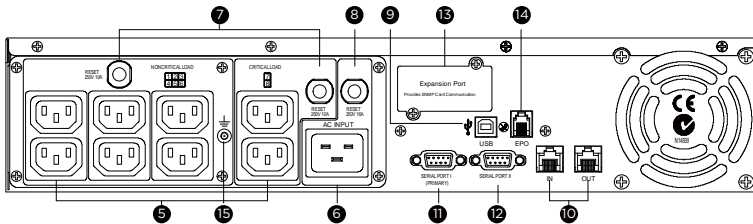

ELITE PRO 1000/1500ELCDRTXL2U

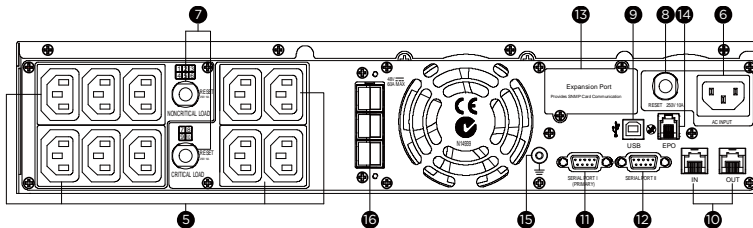

ELITE PRO 2200ELCDRT2XLU

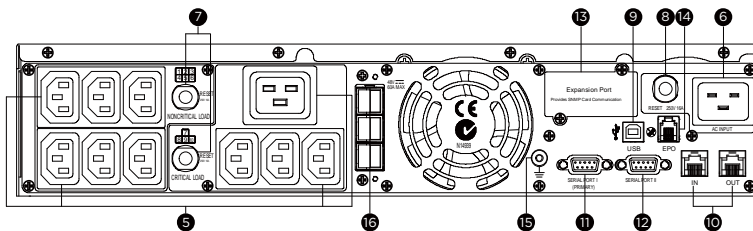

OPÉRATIONS DE BASE

5. Sorties ondulées, protégées contre les surtensions et protégées régulées AVR : L'onduleur offre un total de nine/ten prises ondulées et protection contre les surtensions. Elles permettent aux équipements connectés ne cessent pas de continuer à fonctionner pendant une certaine durée, en cas de panne secteur.
Critique / non-critique : Il est possible de programmer l'appareil de sorte que le bloc de sortie marqué comme "non-critique", (6 prises), cesse de fournir de la puissance aux appareils reliés après une certaine durée, donnant ainsi plus d'autonomie pour les équipements connectés sur les sorties marquées comme "critiques", (2/4 prises). En d'autres termes, l'utilisateur peut établir la priorité de fonctionnement pour certains appareils connectés, ce qui optimise la "disponibilité", lors d'une panne de courant prolongée. Ce type de commande se fait via le logiciel PowerPanel Business fourni.
6. Entrée AC : Connectez le câble d'alimentation pour alimenter l'onduleur.
7. Disjoncteur de sortie : Le disjoncteur sert à fournir une protection contre les surcharges et les pannes.
8. Disjoncteur d'entrée : Le disjoncteur sert à fournir une protection de l'entrée contre les surcharges et les pannes.
9. Port USB pour PC : Il s'agit d'un port de connexion permettant la communication et la commande entre l'onduleur et l'ordinateur relié. Vous devez installer sur votre ordinateur le logiciel PowerPanel Business approprié pour le système d'exploitation que vous utilisez.
10. Ports de communication protégés contre les surtensions - RJ11/RJ45 : Ces ports sont utilisés pour se protéger contre diverses situations de surtensions les systèmes de câbles RJ-45/RJ-11 standard, (ADSL, LAN, Lignes téléphone/modem).
11. Port série I (primaire) : Le port série I permet la communication bidirectionnelle entre l'onduleur et l'ordinateur. L'onduleur permet de commander l'arrêt de l'ordinateur en cas d'urgence, et en même temps, l'ordinateur peut contrôler l'onduleur et modifier les différents paramètres programmables.
12. Port série II (secondaire) : Le port série II permet à l'onduleur d'initier l'arrêt automatique de l'ordinateur connecté en cas d'urgence.
13. Port d'extension : Permet à l'utilisateur d'ajouter la carte SNMP optionnelle.
14. Port EPO (Arrêt d'urgence) : En cas d'urgence, il peut être immédiatement utilisé pour couper l'alimentation de l'onduleur.
15. Plot de mise à terre : Utilisez le plot de mise à terre pour relier votre onduleur UPS à la terre.
16. Connecteur externe pour bloc piles : Permet le branchement d'un bloc piles Nitram externe additionnel pour une autonomie étendue.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lisez et suivez les IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant de toucher à la batterie. Remplacez la batterie sous la supervision d'un personnel qualifié.

L'entretien de la batterie ne doit être effectué que par des professionnels. Veuillez contacter votre revendeur, ou envoyer un courriel à : sav@nitram-ups.com. Notez la référence de remplacement de la batterie, (RBP0030), en ce qui concerne les modèles ELITE PRO 1000ELCDRT2U et 1500ELCDRT2U ; (RBP0037), en ce qui concerne le modèle 2200ELCDRT2U; (RBP0040), en ce qui concerne les modèles 1000ELCDRTXL2U, 1500ELCDRTXL2U et 2200ELCDRTXL2U.


ATTENTION ! La batterie peut être la source de risques d'électrocution. Ne jetez pas la batterie dans un feu car elle peut exploser. Respectez les réglementations locales concernant l'élimination appropriée des batteries. Presque tous les revendeurs de batteries au plomb peuvent collecter les batteries usagées pour le recyclage, comme cela est requis par la loi de la plupart des états.

ATTENTION ! N'ouvrez pas les batteries. L'électrolyte contenu dedans est nocif pour la peau et les yeux et peut être toxique.

ATTENTION ! Une batterie peut présenter un risque élevé de court-circuit et d'électrocution. Prenez les précautions suivantes avant de remplacer la batterie:


1. Retirez les montres, bagues ou autres objets métalliques.
2. Utilisez uniquement des outils avec des poignées isolantes.
3. Ne posez pas les outils ou des pièces en métal sur la batterie ou sur ses pôles.
4. Portez des gants et des bottes en caoutchouc.
5. Vérifiez que la batterie ne soit pas mise à la terre par inadvertance. Si elle est mise à la terre, retirez la source de terre. LE CONTACT AVEC UNE BATTERIE MISE A LA TERRE PEUT ENTRAINER UNE ELECTROCUTION !

POUR REMPLACER LA BATTERIE (ELITE PRO 1000/1500/2200ELCDRT2U)

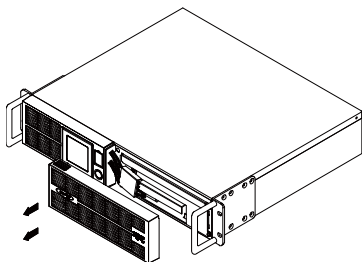


1. Enlever le panneau avant sur le côté droit.


REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

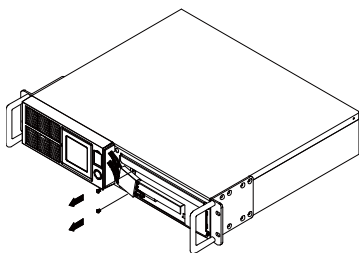

2. Enlever les deux vis de fixation du capot du câble de protection, puis enlever le capot lui même.

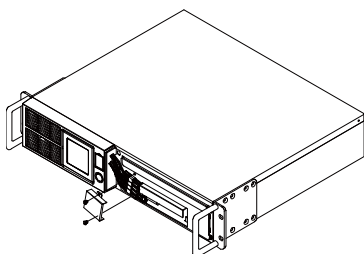


3. Enlever les deux vis de fixation et les connecteurs des câbles.

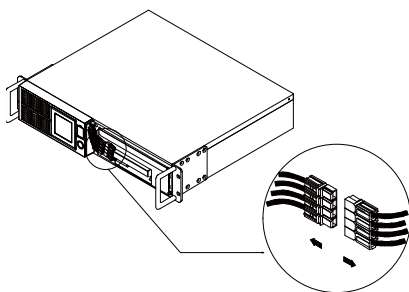


4. Débrancher les fils noir et rouge de la batterie.

NOTA : Le connecteur Batterie est un connecteur 2 points sur les ELITE PRO 1000/1500ELCDRT2U.

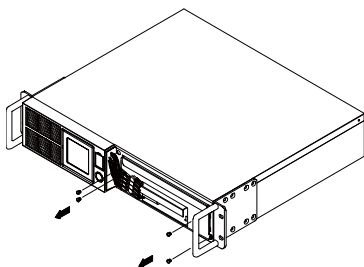


5. Enlever les trois vis de fixation.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

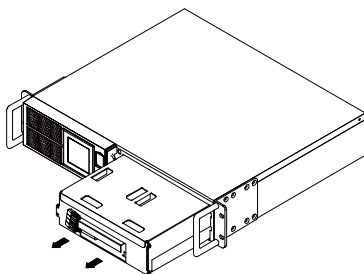


6. Mettre les nouveaux blocs batteries dans le logement. Serrer les vis et remettre en place le capot de protection du câble et le panneau avant. Recharger l'unité pendant au moins 12 heures pour s'assurer que l'onduleur fonctionne avec l'autonomie attendue.


POUR REMPLACER LA BATTERIE (ELITE PRO 1000/1500/2200ELCDRTL2U)

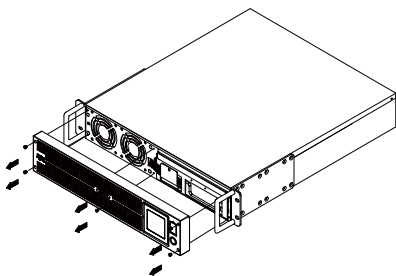

1. Enlever le panneau avant sur le côté droit.

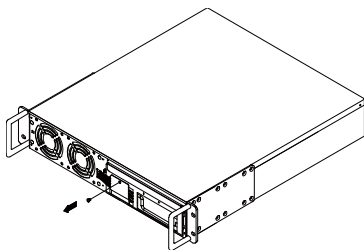


2. Enlever les deux vis de retenue du capot de protection du câble, puis enlever le capot lui-même.

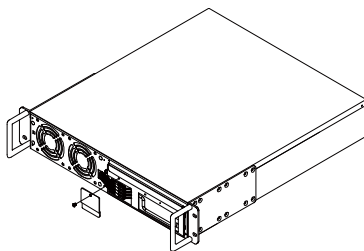


3. Enlever les deux vis de retenue et les connecteurs des câbles.


REPLACEMENT DE LA BATTERIE

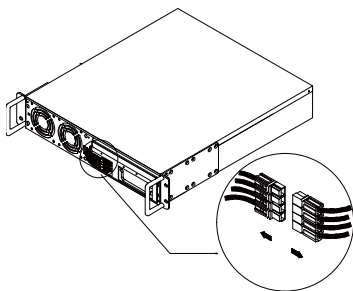

4. Débrancher les fils noir et rouge de la batterie.

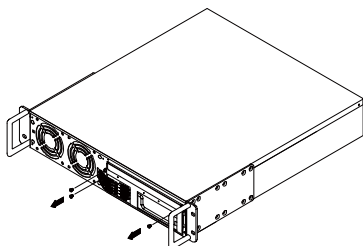

5. Enlever les trois vis de retenue.

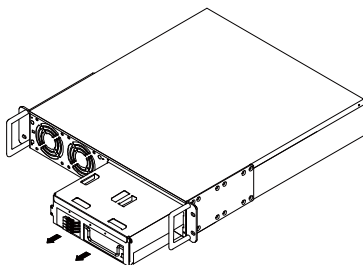


6. Mettre les nouveaux blocs batteries dans le logement. Serrer les vis et remettre en place le capot de protection du câble et le panneau avant. Recharger l'unité pendant au moins 12 heures pour s'assurer que l'onduleur fonctionne avec l'autonomie attendue.

RAPPEL ! Les batteries usagées sont des déchets dangereux et doivent être éliminées par recyclage. La plupart des détaillants qui vendent des batteries acide-plomb collectent les batteries usagées pour le recyclage, tel que cela est demandé par les réglementations locales.

DEFINITIONS DES VOYANTS DE L'ECRAN NUMERIQUE

1. Mesure de la tension d'entrée : Cet outil affiche la tension mesurée sur la prise d'alimentation. La lecture de la tension d'entrée est utilisée pour identifier les informations de la tension d'entrée. Cela peut être utilisé comme outil de diagnostic pour identifier une alimentation d'entrée de mauvaise qualité.
2. Mesure de la tension de sortie : Cet outil affiche la tension mesurée en sortie de l'onduleur.
3. Autonomie estimée : Ceci affiche l'estimation de l'autonomie de l'onduleur sur la base de la charge en cours. Lorsque l'autonomie se réduit, la capacité de la batterie diminue ; (l'indicateur de capacité de la batterie chute).
4. Icône normale : Cette icône s'allume lorsque l'onduleur fonctionne dans des conditions normales.
5. Icône de la batterie : Quand il y a une sérieuse baisse ou une panne, cette icône apparaît suivie par une alarme, (deux bips courts), ce qui indique que l'onduleur utilise maintenant ses batteries internes. Une fois que les batteries sont à court de puissance, (sur une certaine durée), une alarme retentit. Si ceci se produit et que l'alimentation secteur n'a pas été rétablie, il est recommandé de sauvegarder vos fichiers et d'éteindre votre ordinateur manuellement dès que possible.
6. Icône de régulation automatique de la tension (AVR) : Cette icône apparaît lorsque l'appareil régule automatiquement la tension du secteur par le bas ou par le haut, sans provoquer l'utilisation de la batterie.
7. Icône de mode silencieux : Cette icône indique que le buzzer est désactivé en mode batterie, jusqu'au deuxième seuil de décharge où il est réactivé automatiquement.
8. Icône de surcharge : Cette icône apparaît suivie par une alarme i en cas de surcharge. Pour supprimer la surcharge, commencez à débrancher vos appareils des sorties de l'onduleur jusqu'à ce que l'icône disparaisse et que l'alarme s'arrête.
9. Icône de panne : Activée, elle indique une erreur système. Veuillez vous référer au tableau de dépannage pour les causes et les solutions possibles.
10. CAPACITÉ BATT.: CAPACITÉ BATT. s'affiche sous forme d'histogramme; chaque segment indique environ 20% de capacité batterie.
11. PUISSANCE CONSOMMEE: PUISSANCE CONSOMMEE s'affiche sous forme d'histogramme; chaque segment indique environ 20% de puissance consommée.

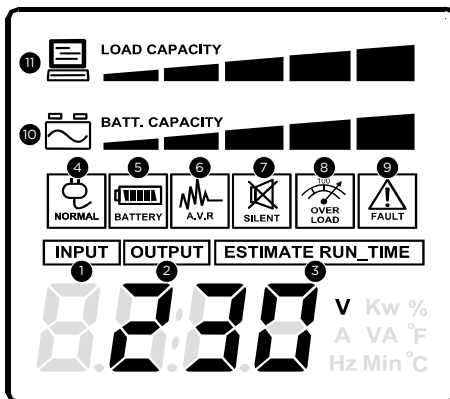

FONCTIONS DE CONFIGURATION LCD

MODE GENERAL

- a. Appuyez sur le bouton "Bascule affichage" pour vérifier l'état de l'onduleur :

#	Élément	Unité
1	Tension d'entrée	V
2	Tension de sortie	V
3	Fréquence de sortie	Hz
4	Puissance	Kw
5	Autonomie estimée	Min
6	Puissance consommée	%
7	Capacité de la batterie	%
8	Centigrade	°C
9	Fahrenheit	°F

- b. Maintenez le bouton de bascule de l'affichage pendant 4 secondes,
- Si la machine est en mode Batterie avec l'alarme active, elle devient silencieuse;
 - Si la machine est en mode secteur, un test d'autodiagnostic se déclenche.
- c. Si le bouton de bascule de l'affichage reste inactif pendant plus de 30 secondes, le rétroéclairage du LCD s'éteint automatiquement.

MODE CONFIGURATION

Étape 1 : Maintenez enfoncé le bouton de bascule de l'affichage pendant 10 secondes pour entrer dans le mode de configuration de l'onduleur.

Étape 2 : En appuyant sur la bascule de l'affichage, l'utilisateur peut basculer entre les fonctions de configuration. Certaines fonctions sont configurables par l'utilisateur comme suit :

- a. Sensibilité: permet de régler le niveau de sensibilité de l'onduleur. Augmente la compatibilité de l'onduleur par rapport à la qualité du réseau électrique local.
- Haut: l'onduleur basculera plus fréquemment en mode batterie pour garantir un fonctionnement optimum dans un environnement perturbé.
 - Bas: l'onduleur tolérera plus de fluctuations sans pour autant passer en mode batterie.
- b. Numéros du bloc batterie: Cette fonction fournit l'autonomie estimée de l'onduleur à l'aide de différents chiffres des blocs batteries. Le réglage par défaut est 0.
- c. Mode de tension: Il y a 3 paramètres (220, 230, 240), et pour régler la tension acceptable selon votre emplacement.

FONCTIONS DE CONFIGURATION LCD

Ces éléments programmables sont triés par l'unité comme dans le tableau suivant :

Éléments	Unité
Sensibilité	Aucune
Numéros du bloc batterie	A
Mode de tension (220/230/240)	V
Version de firmware	Aucune

Étape 3 : Maintenez enfoncé le bouton de bascule de l'affichage pendant 4 secondes. Lorsque les icônes clignotent, la valeur de chaque élément se modifie en appuyant légèrement sur le bouton de bascule.

Étape 4 : Pour enregistrer la valeur et retourner au mode général, appuyez sur le bouton de bascule pendant 4 secondes.

Remarque ! Si l'onduleur reste inactif pendant plus de 30 secondes pendant l'installation, il désactive le rétroéclairage et retourne au mode général automatiquement.

Remarque ! Si l'utilisateur ne veut pas enregistrer les nouveaux réglages et souhaite revenir au mode général, il existe deux méthodes :

- (1) Attendez que le rétroéclairage s'éteigne ou,
- (2) Maintenez le bouton de "bascule de l'affichage" enfoncé pendant 10 secondes.

TECHNOLOGIE UPS CYBERPOWER GREENPOWER

La conception de circuit GreenPower de CyberPower propose une solution à cette « perte d'énergie ». Lorsque le courant électrique est normal, notre onduleur GreenPower fonctionne en mode Dérivation. L'onduleur GreenPower conduit le courant uniquement à travers le relais tout en fournissant encore une tension de sortie normale. La dérivation par le transformateur réduit la consommation de courant, et permet ainsi d'économiser de l'énergie et de l'argent. Lorsque que le courant électrique est anormal, l'onduleur fonctionnera en mode Batterie ou AVR. Dans ces conditions, l'UPS GreenPower fonctionnera à peu près de la même manière qu'un onduleur traditionnel.

La technologie GreenPower de CyberPower fonctionnera en moyenne 88% du temps en Mode Dérivation.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ELITE PRO 1000ELCDRT2U	ELITE PRO 1500ELCDRT2U	ELITE PRO 2200ELCDRT2U
Entrée			
Tension d'entrée nominale	220 ~ 240Vca		
Fréquence d'entrée	50/60Hz +/- 3Hz (Auto Sensing)		
Raccordement en entrée	IEC 320 C14		IEC 320 C20
Sortie			
Puissance (VA/ Watts)	1000VA/900W	1500VA/1350W	2200VA/1980W
Tension en mode batterie	220 / 230 / 240Vac +/-5%		
Fréquence en mode batterie	50/60Hz +/- 1%		
Prises de sortie	IEC 320 C13 x 8		
Temps de transfert	4ms (typique)		
Batterie			
Type de batteries	Plomb-acide scellées		
Batterie au plomb étanche sans entretien	12V / 7AH x4		12V / 9AH x4
Parasurtenseur			
Lightning / Protection parafoudre	Oui		
Prêt pour Internet (Protection ADSL / Téléphone / FAX / Modem Protection)	RJ11/RJ45 (1 entrée / 1 sortie)		
Physique			
Dimensions maximum (LxPxH mm)	2U Rack, 433 x 388 x 88		
Poids (kg)	25.5	27	30
Environnement			
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C		
Humidité relative en fonctionnement	0 ~ 95% (sans condensation)		
Altitude	0 à 3 000 mètres		
Température de stockage	-15 ~ 45°C		
Humidité relative de stockage	0 ~ 95% (sans condensation)		
Altitude de stockage	0 à 15 000 mètres		



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ELITE PRO 1000ELCDRTXL2U	ELITE PRO 1500ELCDRTXL2U	ELITE PRO 2200ELCDRTXL2U
Entrée			
Tension d'entrée nominale	220 ~ 240Vca		
Fréquence d'entrée	50/60Hz +/- 3Hz (Auto Sensing)		
Raccordement en entrée	IEC 320 C14		IEC 320 C20
Sortie			
Puissance (VA/ Watts)	1000VA/750W	1500VA/1125W	2200VA/1650W
Tension en mode batterie	220 / 230 / 240Vac +/-5%		
Fréquence en mode batterie	50/60Hz +/- 1%		
Prises de sortie	IEC 320 C13 x10		IEC 320 C13 x9, IEC 320 C19 x1
Temps de transfert	4ms (typique)		
Batterie			
Type de batteries	Plomb-acide scellées		
Batterie au plomb étanche sans entretien	12V / 9AH x4		
Pack batterie compatible (EBM)	BPE48V75ART2U (chargeur intégré)		
Parasurtenseur			
Lightning / Protection parafoudre	Oui		
Prêt pour Internet (Protection ADSL / Téléphone / FAX / Modem Protection)	RJ11/RJ45 (1 entrée / 1 sortie)		
Physique			
Dimensions maximum (LxPxH mm)	2U Rack, 433 x 480 x 88		
Poids (kg)	31.3	33.9	35
Environnement			
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C		
Humidité relative en fonctionnement	0 ~ 95% (sans condensation)		
Altitude	0 à 3 000 mètres		
Température de stockage	-15 ~ 45°C		
Humidité relative de stockage	0 ~ 95% (sans condensation)		
Altitude de stockage	0 à 15 000 mètres		



PROBLÈMES ET SOLUTIONS


Problème	Cause possible	Solution
La sortie ne délivre pas de puissance à l'équipement.	Le disjoncteur a sauté en raison d'une surcharge.	Éteignez l'onduleur et débranchez au moins un équipement. Attendez 10 secondes, réenclenchez le disjoncteur puis allumez l'onduleur.
	Les batteries sont déchargées.	Rechargez l'unité pendant au moins 4 heures.
	L'unité a été endommagée par une surtension ou un pic.	Contactez NITRAM sur sav@nitram-ups.com .
	Les sorties non critiques ont été éteintes automatiquement en raison d'une surcharge.	Appuyez sur le bouton de bascule pour allumer les sorties non critiques.
L'onduleur ne fonctionne pas pendant l'autonomie attendue.	Les batteries ne sont pas entièrement chargées.	Rechargez les batteries en laissant l'onduleur branché.
	Les batteries sont dégradées.	Contactez NITRAM pour le remplacement des batteries sur sav@nitram-ups.com .
L'onduleur ne s'allume pas.	Le bouton marche/arrêt est destiné à prévenir les dommages dus à une mise hors et sous tension rapide.	Éteignez l'onduleur. Attendez 10 secondes, puis allumez l'onduleur.
	L'appareil n'est pas relié à une prise secteur.	L'appareil doit être connecté à une prise 220/230/240V.
	Les batteries sont dégradées.	Contactez NITRAM pour le remplacement des batteries sur sav@nitram-ups.com .
	Problème mécanique.	Contactez NITRAM sur sav@nitram-ups.com .
PowerPanel Business est inactif.	Le câble série ou le câble USB n'est pas connecté.	Branchez le câble sur l'onduleur. Vous devez utiliser le câble fourni avec l'appareil.
	Le câble est relié à un mauvais port.	Essayez un autre port de votre ordinateur.

DISPOSITIONS



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à contribuer à une production et une consommation durables en contribuant à l'utilisation efficace des ressources et à la récupération de matières premières secondaires par la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de récupération. Le symbole sur ce produit et/ou son emballage indique que le produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Contactez votre autorité de gestion des DEEE, votre bureau local ou votre service d'élimination des déchets ménagers pour obtenir des informations sur le site de recyclage.

DISPOSITIONS A PROPOS DES BATTERIES

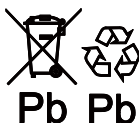

Ce produit contient des batteries au plomb-acide étanches. Les batteries usagées sont considérées comme des déchets dangereux et doivent être éliminées par recyclage. Ne jetez pas les batteries usagées avec vos ordures ménagères ordinaires. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales.

Remarque : La plupart des détaillants qui vendent des batteries au plomb récupèrent les batteries usagées pour les recycler, comme l'exigent les réglementations locales.



Pour plus d'informations, visitez www.nitram.fr ou contactez

Nitram S.A.

Z.I. Saint-Séverin, 28220 CLOYES, FRANCE

Tél : +33 2 37 98 61 50

Fax: +33 2 37 98 60 04

E-mail: infos@nitram.fr

Copyright contenu complet ©2022 NITRAM S.A., Tous droits réservés.

Reproduction en tout ou en partie interdite sans permission.