

## Lecteur de bureau Net2

### Caractéristiques techniques du système

Type de câble	USB
Proximité	Oui
Piste magnétique	Non
Compatibilité des badges	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activation requise)

### Système électrique

Tension de fonctionnement	5V
Consommation électrique	100mA

### Environnement

Température de fonctionnement	0°C - +55°C +32°F - +131°F
Résistance à l'humidité	Non




Le lecteur de bureau est conçu pour être installé à côté du PC. Il est utilisé pour ajouter des badges à un système Net2. Il peut également être utilisé pour identifier des badges perdus. Les deux versions proximité et bande magnétique sont disponibles. La version proximité lit également les badges Mifare.

Branchez-la simplement au port USB. Aucune autre connexion n'est nécessaire. Des postes supplémentaires peuvent également être équipés de lecteurs de bureau.

Si un nouveau badge est présenté au lecteur de bureau, l'assistant de nouvel utilisateur apparaîtra avec le numéro de carte approprié. Le nom et les informations du nouvel utilisateur peuvent être saisis et le badge émis.

Si un badge qui est déjà connu du système est présenté au lecteur de bureau, le dossier des utilisateurs concernés s'affichera.

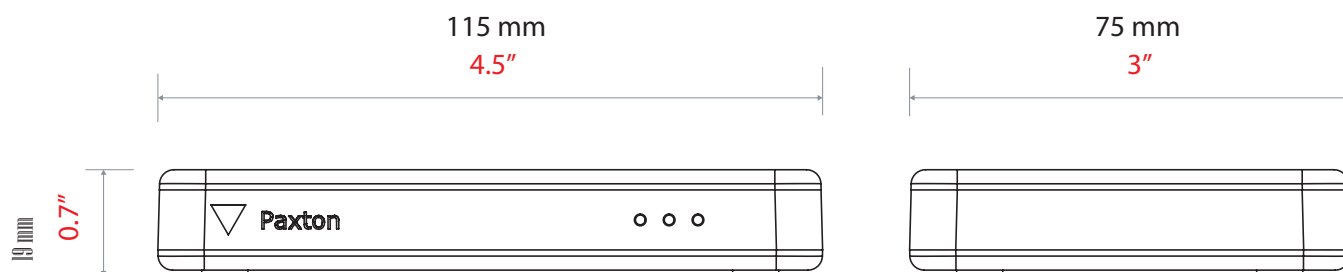

## Accessoires et codes de vente

Lecteur de bureau Net2 514-326-F

Lecteur de bureau Net2 - Proximité et piste magnétique 350-910-F