Notice 57 10/11/12/12DC

Déclencheur manuel 1, 2 contacts ou LED

neutronic

60A-07 V01

CE

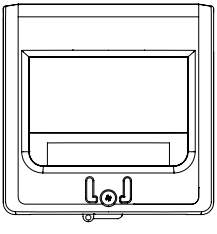

Nom du fabricant :	NEUTRONIC
Poids :	169 g
Protection :	IP42 - IK07
Fonctionnement :	de - 40°C à +70°C
Résistance :	1Kohm - 1/2 W
Contact(s) :	30VDC - 4A /250 VAC - 5A
Type A :	manoeuvre immédiate
Stockage :	de -40°C à +70°C HR<95%
Installation:	intérieur
Dimension :	89x89x55
Section de câble :	1.5mm^2 max
Montage :	saillie ou encastré
Contenu :	1 clé, 1 vis

Accessoires

Clé de réarmement
5701

Volet de protection
5700



Mode essai
5710

Insérer un tournevis à tête fendue pour basuler le switch sans intervenir sur la zone de manoeuvre.

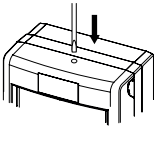

Raccordement du DM 1 contact
DM 5710

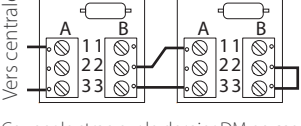

Couper le strap sur le dernier DM en cas de surveillance de ligne ou remplacer le shunt en B2-B3 du dernier DM par la résistance désirée.

Schéma du DM 2 contacts
DM 5711

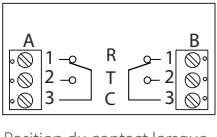

Position du contact lorsque le DM est en état de veille.

Raccordement du DM LED
DM 5712

Bornier A: 12 à 30Vcc - 35 à 50mA
DM en veille : Led vertes allumées.
DM déclenché : Led rouges allumées et retentissemernt du buzzer.

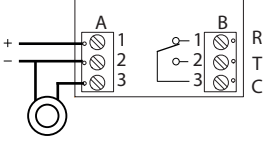

DM LED avec détection d'ouverture du volet de protection
DM 5712DC

A l'ouverture du capot le buzzer retenti. Il est possible de désactiver le buzzer en basculant le switch vers le bas



Réarmement du déclencheur manuel

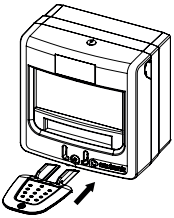

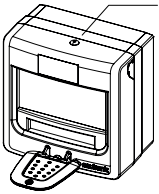

Trou d'accès au mode essai insérer un tournevis tête fendue pour activer le déclenchement sans modifier le changement d'état de la zone de manoeuvre.

Pose en saillie

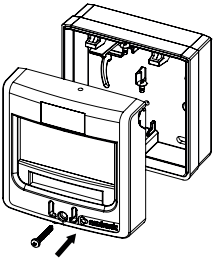

Pose du bouchon

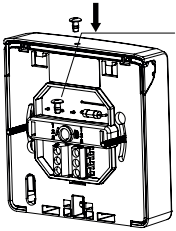

Bouchon d'étanchéité à détacher et placer dans le trou d'accès au mode essai pour un IP42

Pose en encastrée

1



2

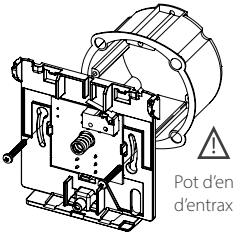

Pot d'encastrement d'entraxe 60 mm

3

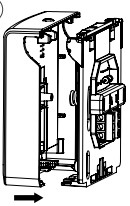

4

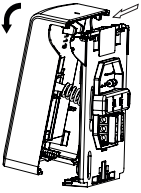

5



1. Déclipser la face avant à l'aide d'un tournevis à tête fendue ou de la clé du DM
2. Raccorder les câbles au déclencheur manuel
   et fixer la partie intermédiaire au pot d'encastrement
3. Insérer la face avant en introduisant le guide au centre du ressort
4. Insérer les guides supérieur de la face avant sur la pièce d'encastrement
5. Amener la face avant jusqu'au clipsage et insérer la vis.